


302- VİLZA SÜRGÜ KAPAKLI AYNALI PORTMANTO MONTAJ KLAVUZU




MONTAJ SIRALAMASINA UYGUN İLERLEYİNİZ

2 Numaralı parça üzerinde bulunan işaretlenmiş izlere ayak bağlantısı iç parçasını ayak montaj vidası kullanarak montajını yapınız ve ayakları yerine takınız.

2 Numaralı parçayı ayakları üzerine çeviriniz

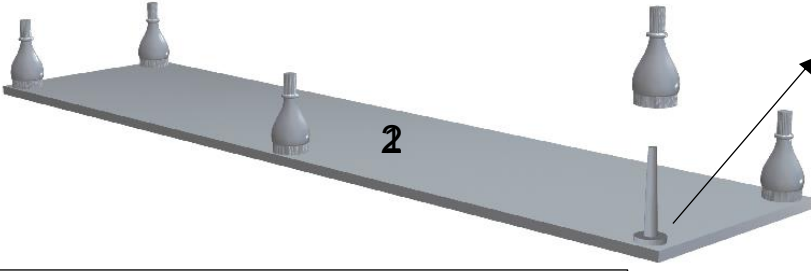


2 numaralı parça üzerinde bulunan kabin vidası deliklerinden 1 Numaralı parça üzerinde bulunan montaj deliklerine merkezleme yapılarak kabin vidası kullanarak montaj yapınız.

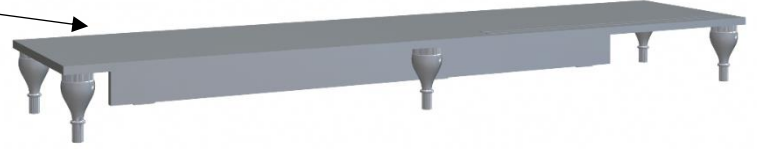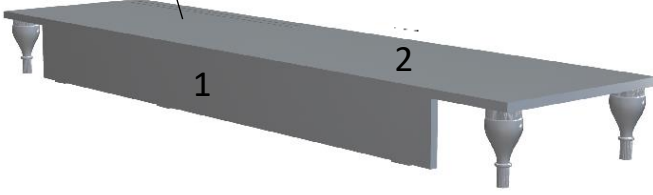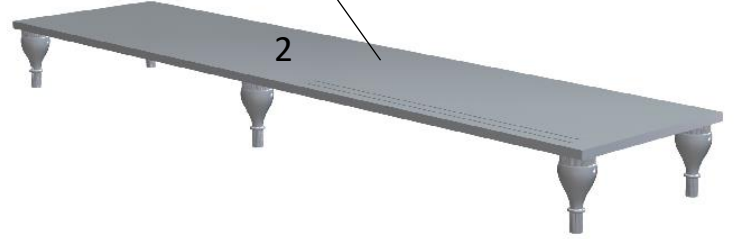

3-4-6-10 Numaralı parça üzerinde bulunan bağlantı aparatını ve kavelaları yerine önceden takınız

3 numarayı 2 numaraya birleştirip montajını yapınız

ÖNEMLİ 3 VE 4 NUMARAYI MONTAJ YAPTIKTAN SONRA MUTLAKA 5 NUMARA MONTAJ YAPILANA KADAR FARKLI BİR KİŞİDEN DESTEK ALARAK TUTULMASI GEREKİR




4 numarayı 2 numaraya birleştirip montajını yapınız




5 Numaralı parça üzerinde bulunan bağlantı aparatını ve kavelaları yerine önceden takınız


5 numaralı parçayı 3 ve 4 numaralı parçaya birleştirip montaj yapınız

ÖNEMLİ 6 NUMARAYI MONTAJ YAPTIKTAN SONRA MUTLAKA 7 ve 8 NUMARA MONTAJ YAPILANA KADAR FARKLI BİR KİŞİDEN DESTEK ALARAK TUTULMASI GEREKİR

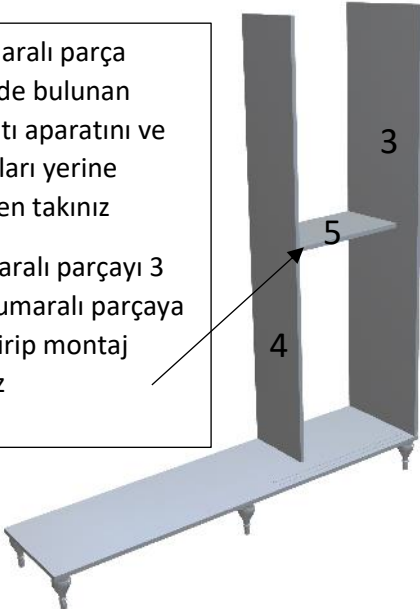

6 numarayı 2 numaraya birleştirip montajını yapınız

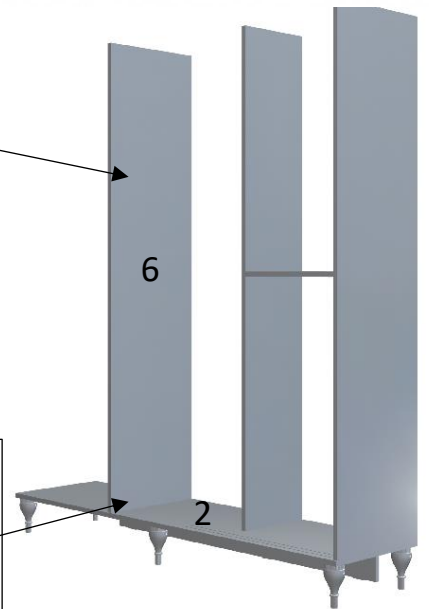


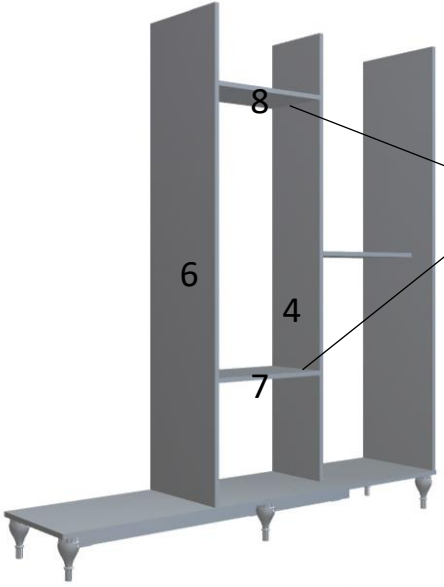


7 ve 8 Numaralı parçalarda bulunan kavelaları önceden yerine takınız

7 ve 8 numaralı parçaları 6 ve 4 numaralı parçalarla birleştirip kabin vidası ile

9 numaralı parça üzerine işaretlenmiş izlere metal askılıkları önceden montajını yapınız


9 numaralı parçayı 8 numaralı parça ile kabin vidası kullanarak montajını yapınız

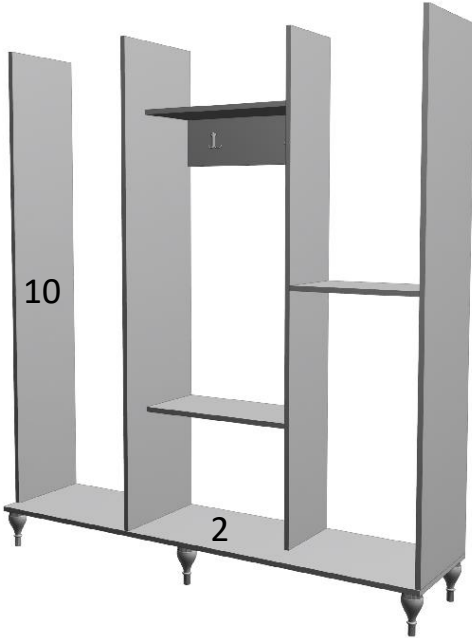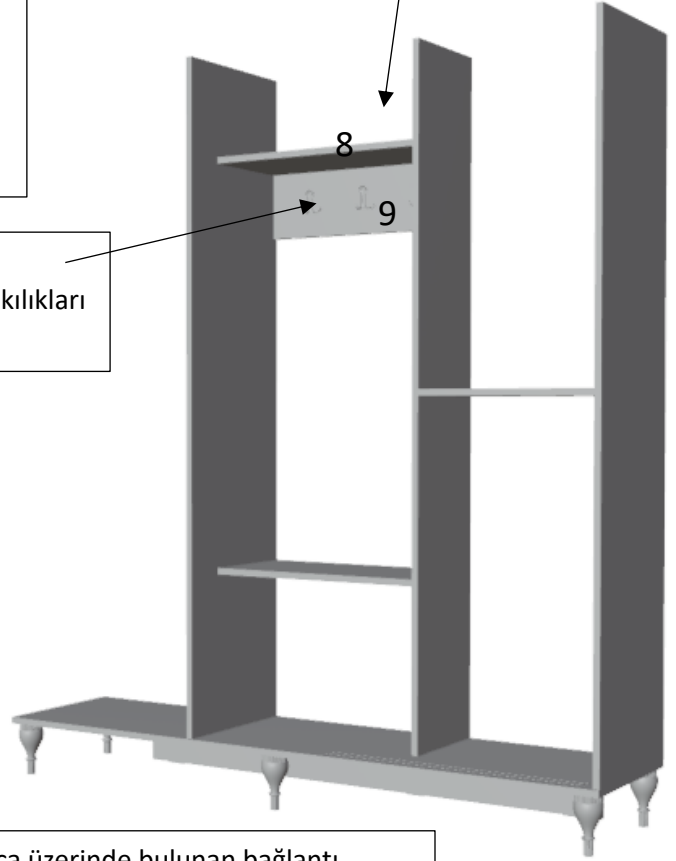

10 Numaralı parça üzerinde bulunan bağlantı aparatını ve kavelaları yerine önceden takınız

10 numaralı parçayı 2 numaralı parçaya birleştirip montaj yapınız

ÖNEMLİ 10 NUMARAYI MONTAJ YAPTIKTAN SONRA MUTLAKA 11 ve 12 NUMARA MONTAJ YAPILANA KADAR FARKLI BİR KİŞİDEN DESTEK ALARAK TUTULMASI GEREKİR

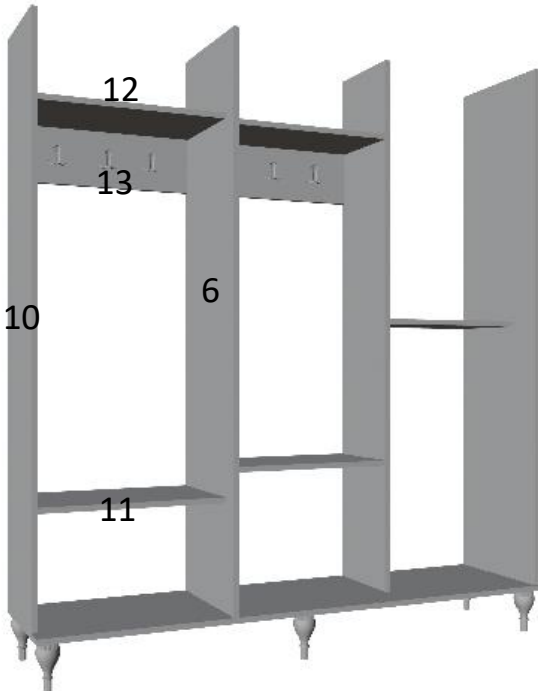


11 ve 12 numaralı parçaların üzerindeki deliklere bağlantı aparatlarını ve kavelaları yerlerine takınız

11 ve 12 numaralı parçaları 6 numaralı parçaya birleştirerek kabin vidası ile montajını yapınız

10 numaralı parçaya birleştirerek minifx bağlantı ile montajını yapınız

13 numaralı parça üzerine işaretlenmiş izlere metal askılıkları önceden montajını yapınız 12 numaraya birleştirerek kabin vidası ile montajını yapınız



14 numaralı parçayı 3-4-6-10 numaralı parçalar ile birleştirerek kabin vidası ile montajını yapınız

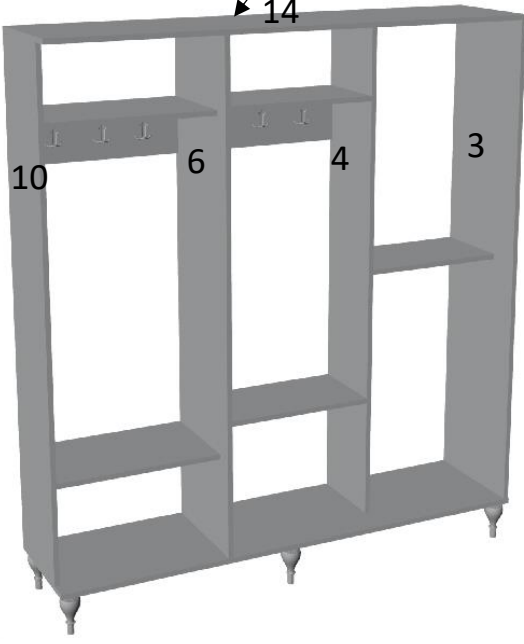

Bu aşamada portmantonun arkalığını çivi kullanarak montajını yapabilirsiniz aynı numaralar ölçülerin aynı olduğunu ifade eder




Portmantoyu konumlandıracağınız yere yerleştirip 6-4-3 numaralı parçalarda bulunan raf tutucu deliklere raf tutucuların montajını yaparak 17-18 numaralı seyyar rafları istediğiniz aralıklarda yerlerine montaj yapabilirsiniz

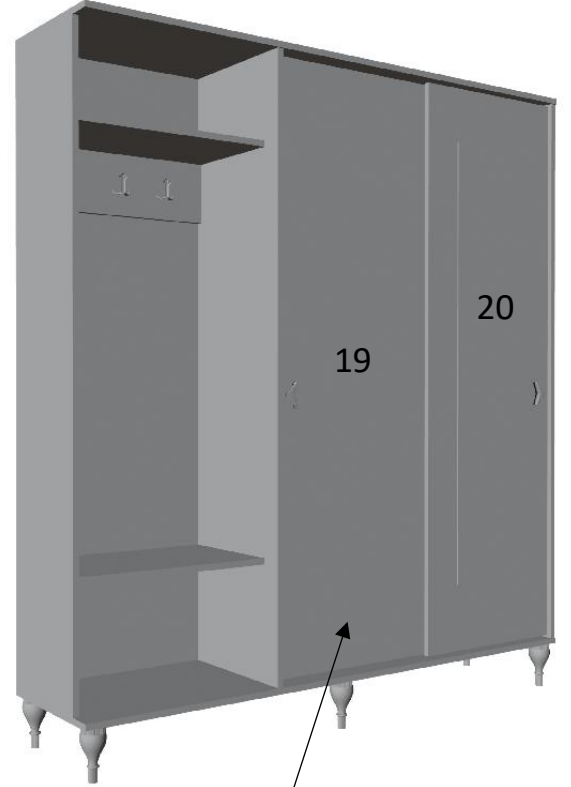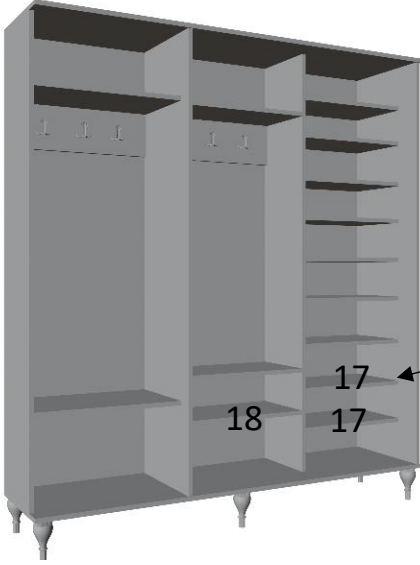

19 ve 20 numaralı sürgü kapakların arkasında bulunan işaretlenmiş izlere sürgü teker mekanizmasını ve kulplarının montajını yaparak 19 numaralı kapağı 2 ve 14 numaralı parçalarda bulunan iç sürgü kanalına 20 numaralı aynalı kapağı dış sürgü kanalına montajını yapınız

Önemli zemin bozukluklarında sürgü kapak ayarı 19-20 numaralı kapakların arkalarına montaj yaptığınız alt teker üzerindeki vidalardan yapılmaktadır

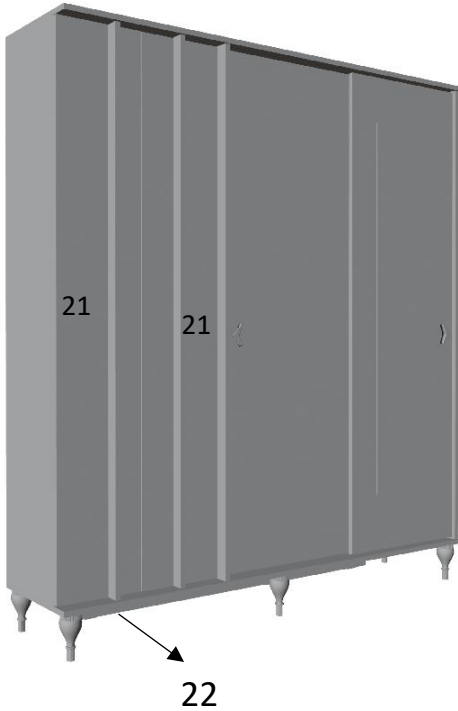

Önemli

21 numaralı parçalar dan 6 numaraya takılacak olan kapak için tam deve boynu menteşe kullanılmalıdır 10 numaraya montaj yapılacak kapak için düz menteşe kullanılmalıdır

22 numaralı parça üzerindeki dübelli deliklere uzun kulp vidası kullanılarak 21 numara ya montaj yapabilirsiniz