






ABRE VM-300 MONTAJ KLAVUZU

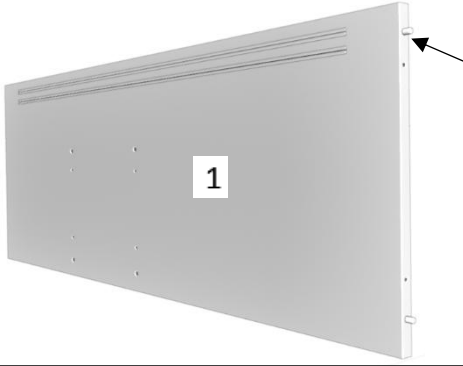




MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE
1-2-3-4-6-7-8-9-11 NUMARALI
PARÇALARDA BULUNAN KAVELA
DELİKLERİNE KAVELALARI TAKINIZ

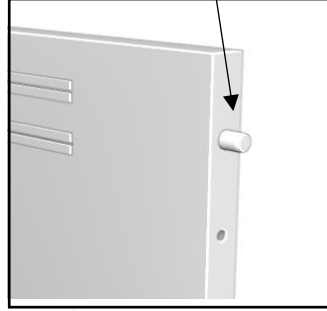




NO PARÇAYI 1 NO PARÇAYA
BİRLEŞTİRİP 1 NO ALT YÜZEYİNDEN
KABİN VİDASI İLE MONTAJ YAPINIZ
KOLAY KURULUM İÇİN İŞLEM
SIRASINA GÖRE İLERLEYİNİZ

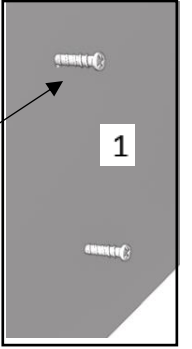
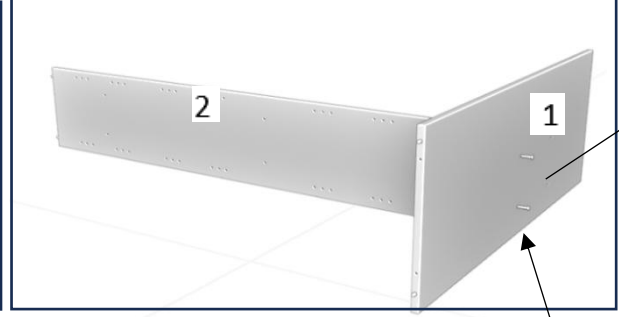
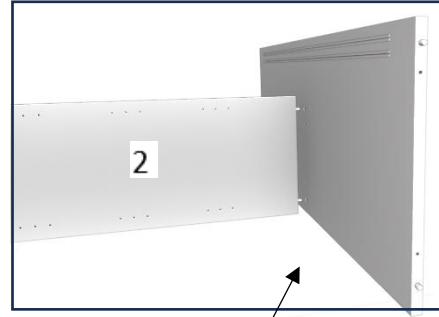


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ 2 NO PARÇAYI 1 NO LU PARÇAYA BİRLEŞTİRİP 1 NO PARÇA
ALT YÜZEYDEN KABİN VİDASI İLE MONTAJINI YAPINIZ

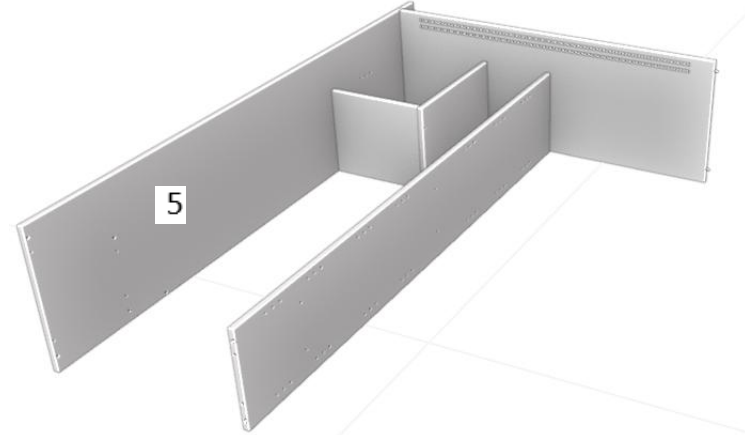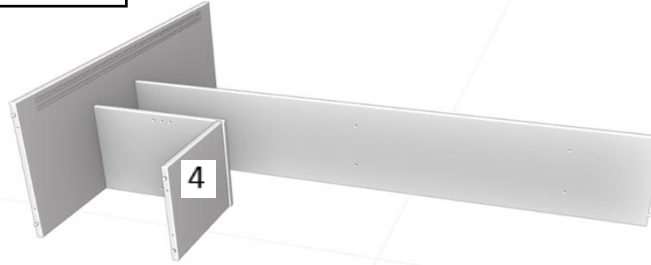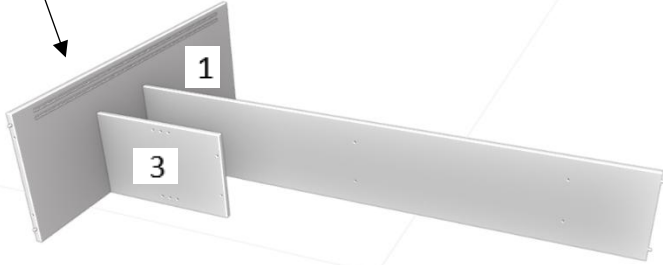


BU AŞAMADA ÖNCE 6-7NOLU PARÇAYI 5
NUMARALI PARÇAYA MONTAJ YAPTIKTAN
SONRA 2 NUMARALI PARÇAYA MONTAJ
YAPINIZ

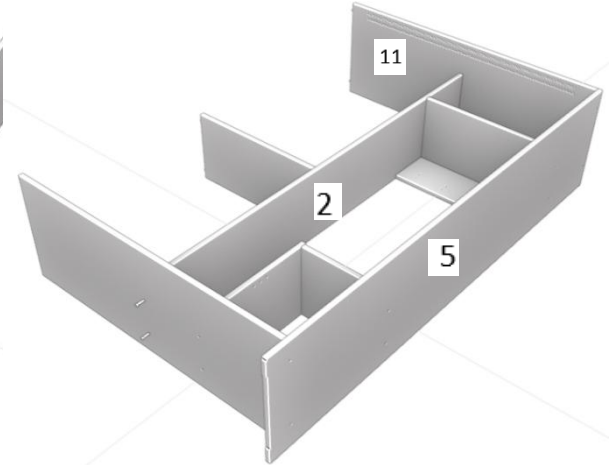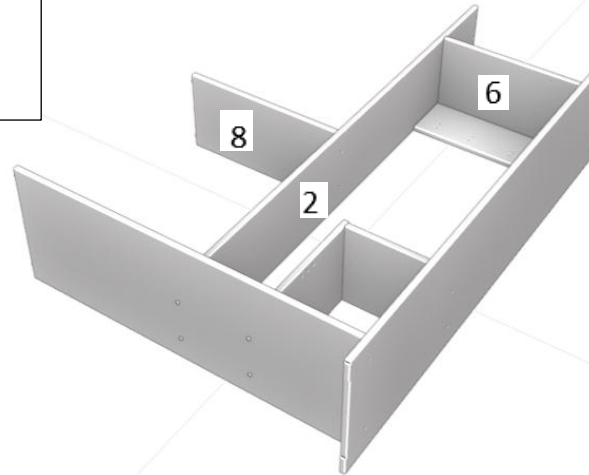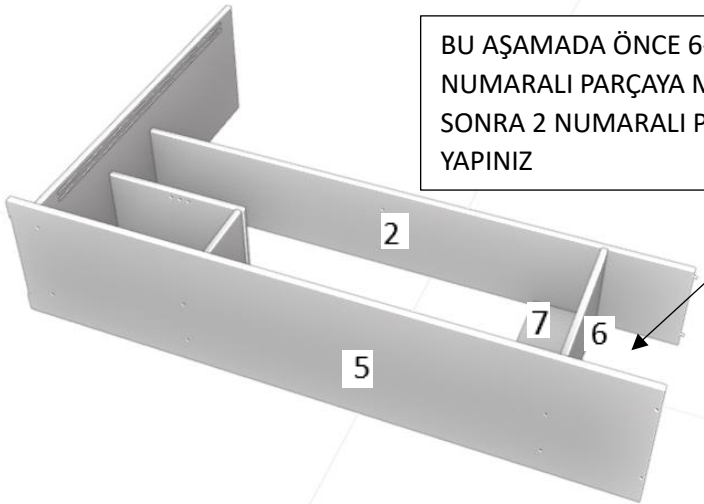


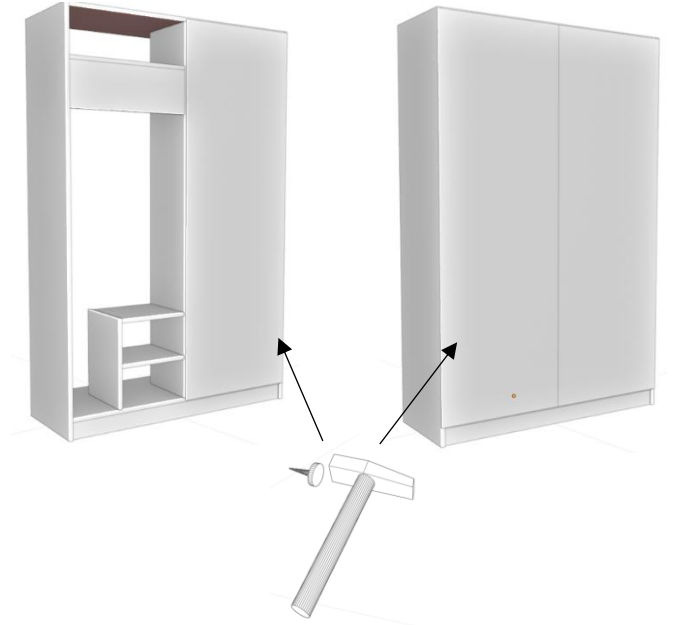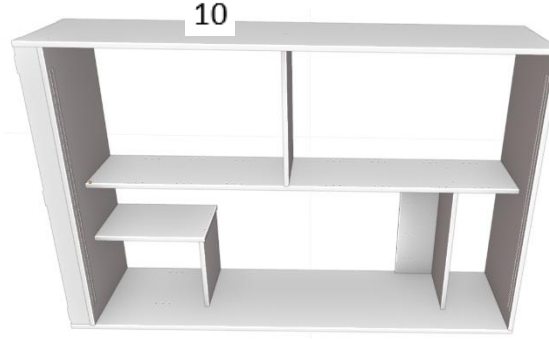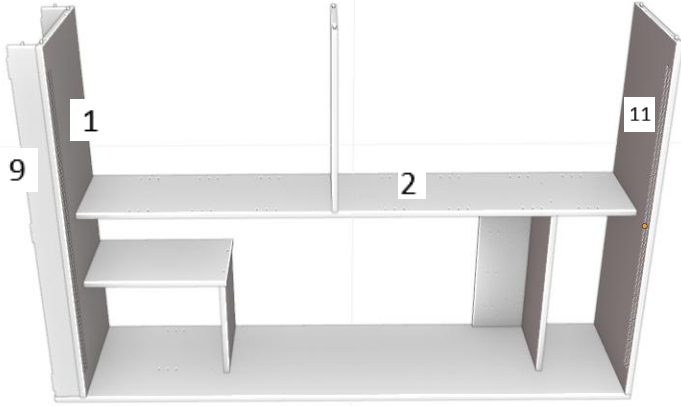


BU AŞAMADA DOLABI AYAK ÜZERİNE DİKEREK
ARKALIKLARINI ÇAKABİLİRSİNİZ

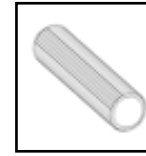

KAVELA 34 ADET

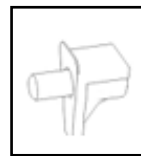

RAF TUTUCU
36 AD

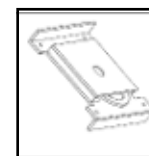


SÜRGÜ TEKER
8 ADET



ASKILIK 4 ADET



KABİN VİDASI
KULLANIM YERİ DOLAP
MONTAJI
28 ADET

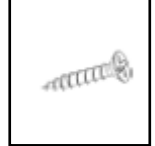

KÜÇÜK VİDA KULLANIM YERİ
SÜRGÜ TEKER VE ASKILIK
MONTAJI
38 ADET

Kapak arkası sürgü teker
iz deliklere montajını
yapınız aynasız kapak
arka kanal içine

Aynalı kapak

